

Halo One™

Quick User Manual

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS


ITALIANO

ESPAÑOL





Accessories

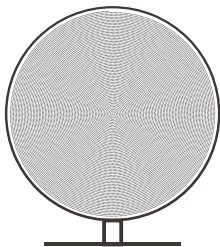


A



B




C




D



Power On/ Off

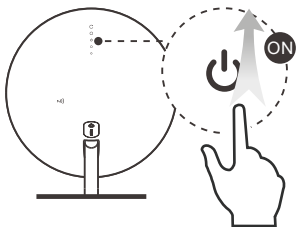

Slide up / down to turn on

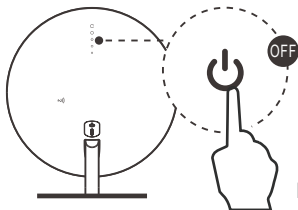


Long touch to turn off




Bluetooth Connection

Default Connection:

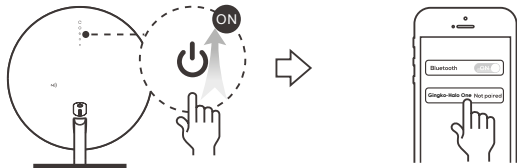



Reset/Discovery Mode:

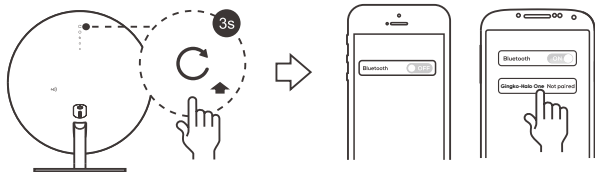




NFC Connection

Easy pairing only works with devices with NFC capability

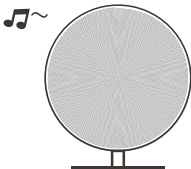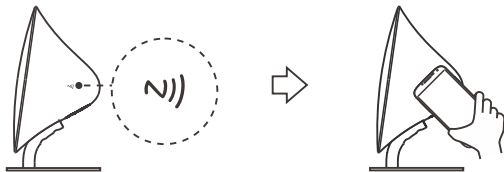



Audio AUX connection

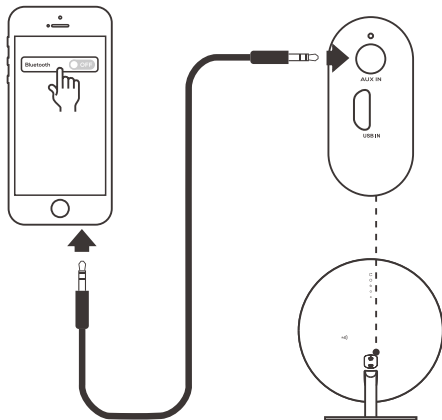



USB Charging Adapter Guide





LED

This end connects to any USB adapter like our phone charger or computer USB port



This end connects to mini USB charging port on the Halo One

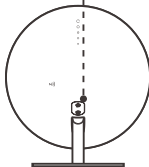



LED





Volume Adjustment

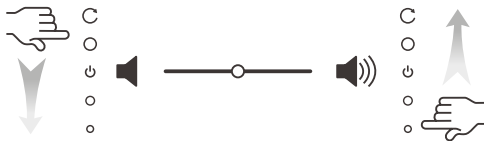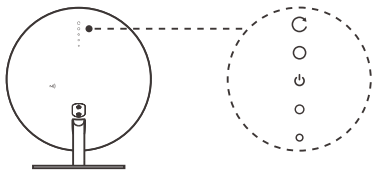



This product is covered under warranty of 1 year starting from the date of purchase. Within the warranty period, repair service or components replacement will be provided for free under normal use or maintenance of components, materials, and functions.

Warranty does not apply to the following circumstances:

- 1.Product is not purchased from legal channel that is authorized by the company.
- 2.Failure to provide regular and proper maintenance to this product.
- 3.Product failure due to improper usage, misuse, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification.
- 4.Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.
- 5.Warranty cannot be provided if the Barcode is destroyed.



-
- 1.Avoid this device from accidental drops, physical shocks, and any long exposure to the sun or rain.
 - 2.Keep this device in a clean/dry environment of 0°C –40°C in temperature. The ambient humidity of the device should not exceed 75% so as to avoid corrosion damage. Do not approach the device to a heat source such as fire.
 - 3.Never dispose of any electrical or electronic waste in general circulation. Collect and dispose of such waste safely and separately.

Failure to follow these safety instructions may result in unexpected damage of this device. The company is not responsible to any result caused by violation of safety instructions above.

DEUTSCH


Vielen Dank für den Kauf des Gingko Halo One. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die bestmögliche Produktleistung zu erzielen.

Lieferumfang:

1 Halo One, 1 DC Strom-Ladeadapter, 1 AUX-Verbindungskabel und 1 Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten:


Ausschalten: Gleiten Sie mit Ihrem Finger auf dem Touch-Bedienfeld auf der Rückseite des Halo One nach oben, um ihn einzuschalten, und die weiße LED beginnt nach einem Signalton zu blinken.

Ausschalten: Halten Sie die Taste  3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, dann erlischt das weiße LED-Licht nach einem Piepton.


Verbinden über Bluetooth:

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts und wählen Sie „Halo One“, um die Verbindung zu aufzubauen. Ein Signalton ertönt und die weiße LED-Anzeige leuchtet weiter, um eine erfolgreiche Synchronisierung/Verbindung anzuzeigen.

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Bluetooth-Gerät mit Halo One synchronisiert werden.

Um zu einer anderen Bluetooth-Geräteverbindung zu wechseln, berühren Sie das Reset-Symbol  und halten Sie es 3 Sekunden lang gedrückt. Das aktuelle Gerät wird getrennt und die LED-Anzeige blinkt, so dass der Halo One mit einem anderen Bluetooth-Gerät synchronisiert werden kann.

Verbinden über NFC:

Schalten Sie die NFC-Funktion Ihres NFC-fähigen Geräts ein und tippen Sie vorsichtig auf die mit dem NFC-Symbol  gekennzeichnete Seite des Halo One. Es ertönt ein Signalton und die LED-Anzeige leuchtet, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Hinweis: Einige NFC-fähige Geräte sind möglicherweise nicht mit Halo One kompatibel. In diesem Fall empfiehlt es sich, eine Verbindung über Bluetooth oder den AUX-Anschluss herzustellen.

Verbindung über AUX-Anschluss:

Schließen Sie das mitgelieferte AUX-Verbindungskabel an Ihr Audiogerät und an die AUX IN-Buchse des Halo One an.

Die Bluetooth- oder NFC-Verbindungsfunktion muss bei dieser Art der Verbindung zuerst deaktiviert werden.

Aufladen des Halo One:

Verwenden Sie den mitgelieferten DC-Stromadapter, wenn Ihr Halo One nur noch wenig Strom hat.

Beim Aufladen des Halo One leuchtet ein rotes LED-Licht auf. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt dieses automatisch.

Der Akku des Halo One reicht für etwa 2 bis 3 Stunden ununterbrochene Spielzeit.

Lichtstärkeregelung:

Stellen Sie die Lichtstärke ein, indem Sie Ihren Finger auf dem Touch-Bedienfeld auf der Rückseite des Halo One bewegen.

Nach oben gleiten, um die Lichtstärke zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern. Die Lichtstärke kann auch über Ihr Gerät eingestellt werden, wenn es über Bluetooth oder NFC verbunden ist.

Sicherheitshinweise:

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise genau; eine Nichtbeachtung kann zu schweren Produktschäden führen.

1. Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, da es durch Stöße beschädigt werden kann.
2. Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg der Sonne oder dem Regen auszusetzen.
3. Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, in der die Lufttemperatur 40 Grad Celsius nicht übersteigt. Um Korrosion zu vermeiden, darf die Luftfeuchtigkeit 75 % nicht überschreiten. Setzen Sie das Gerät keiner Wärmequelle aus.
4. Schließen Sie den Gleichstromadapter nicht an die AUX IN-Buchse an, da dies das Gerät ernsthaft beschädigen kann.
5. Werfen Sie dieses Gerät oder andere elektronische Geräte nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie jeglichen Elektroschrott separat und ordnungsgemäß.
6. Bauen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung des Herstellers auseinander, da dies zu schweren Schäden am Gerät und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann.

FRANCAIS


Merci d'avoir acheté le Gingko Halo One. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions pour obtenir les meilleures performances de ce produit.

Contenu du produit :

1x Halo One, 1x Adaptateur de charge DC, 1x Câble de connexion AUX, 1x Manuel d'instructions

Allumer / Éteindre :


Allumer : Faites glisser vers le haut le panneau de boutons tactiles à l'arrière du Halo One pour l'allumer et la LED blanche commencera à clignoter après un bip.

Éteindre : Touchez et maintenez  pendant 3 à 5 secondes, puis la lumière LED blanche s'éteindra après un bip.

Connexion via Bluetooth :


Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et sélectionnez 'Halo One' pour démarrer la connexion. Un bip retentira et le voyant LED blanc restera allumé pour indiquer une synchronisation/connexion réussie.

Remarque : Un seul dispositif Bluetooth peut être synchronisé avec Halo One à la fois.

Pour passer à une autre connexion de dispositif Bluetooth, touchez et maintenez l'icône de Réinitialisation  pendant 3 secondes.

Le dispositif actuel sera déconnecté et le voyant LED clignotera, permettant à l'Halo One d'être synchronisé avec un autre dispositif Bluetooth.

Connexion via NFC :

Activez la fonction NFC de votre appareil compatible NFC, et appuyez doucement sur le côté du Halo One marqué de l'icône NFC . Un signal sonore retentit et le voyant lumineux reste allumé pour indiquer que la connexion a réussi.

Remarque : Certains appareils dotés de la fonction NFC peuvent ne pas être compatibles avec Halo One. Dans ce cas, il est conseillé de se connecter via Bluetooth ou la connexion AUX.

Connexion via la connexion AUX :

Branchez le câble de connexion AUX fourni sur votre appareil audio et sur la prise AUX IN du Halo One. La fonction de connexion Bluetooth ou NFC doit d'abord être désactivée lorsque vous vous connectez de cette façon.

Chargement du Halo One :

Utilisez l'adaptateur de courant continu fourni lorsque votre Halo One est à court de batterie.

Lorsque vous chargez le Halo One, un voyant rouge s'allume et une fois l'appareil complètement chargé, le voyant disparaît automatiquement.

La batterie du Halo One a une autonomie d'environ 2 à 3 heures de jeu continu.

Réglage du volume :

Réglez le volume en faisant glisser votre doigt sur le panneau de commande tactile situé à l'arrière du Halo One.

Faites glisser le doigt vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer. Le volume peut également être réglé via votre appareil lorsqu'il est connecté par Bluetooth ou NFC.

Instructions de sécurité :

Veillez suivre correctement les consignes de sécurité ci-dessous ; le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves dommages au produit.

1. Évitez de laisser tomber l'appareil ou tout autre choc violent qui pourrait l'endommager.
2. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou à la pluie.
3. Conservez cet appareil dans un environnement propre et sec où la température ne dépasse pas 40 degrés Celsius. Pour éviter la corrosion, assurez-vous que l'humidité ambiante de l'unité ne dépasse pas 75 %. N'exposez pas cet appareil à une source de chaleur.
4. Ne branchez pas l'adaptateur d'alimentation CC dans la prise AUX IN, car cela pourrait sérieusement endommager l'appareil.
5. Ne jetez pas cet appareil ni aucun déchet électronique dans une poubelle ordinaire. Jetez les déchets électriques séparément et correctement.
6. Ne démontez pas cet appareil sans l'accord du fabricant, car cela pourrait sérieusement endommager l'appareil et annuler votre garantie.

ITALIANO


Grazie per aver acquistato Gingko Halo One. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto.

Contenuto della confezione:

1x Halo One, 1x Adattatore di ricarica DC, 1x Cavo di connessione AUX, 1x Libretto di istruzioni

Accendere / Spegnere:


Accendere: Far scorrere verso l'alto la pulsantiera a sfioramento sul retro di Halo One per accenderlo e il LED bianco inizierà a lampeggiare subito dopo un segnale acustico.

Spegnere: Toccare e tenere premuto  per 3-5 secondi, poi la luce bianca del LED si spegnerà dopo il segnale acustico.

Connessione via Bluetooth:


Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo e selezionare 'Halo One' per avviare la connessione. Verrà emesso un segnale acustico e la luce bianca del LED rimarrà accesa per indicare una sincronizzazione/connessione riuscita.

Note: È possibile sincronizzare con Halo One solo un dispositivo Bluetooth alla volta.

Per passare ad un'altra connessione del dispositivo Bluetooth, toccare e tenere premuta l'icona di Ripristino  per 3 secondi.

Il dispositivo in uso verrà disconnesso e la luce LED lampeggerà, permettendo ad Halo One di sincronizzarsi con un altro dispositivo Bluetooth.

Connessione via NFC:

Attivare la funzione NFC del proprio dispositivo con funzionalità NFC e toccare delicatamente il lato di Halo One contrassegnato dall'icona NFC . Verrà emesso un segnale acustico e la luce LED rimarrà accesa per indicare una connessione riuscita.

Note: Alcuni dispositivi con funzionalità NFC potrebbero non essere compatibili con Halo One. In questo caso, si consiglia di connettersi tramite Bluetooth o la connessione AUX.

Connessione via connessione AUX:

Inserire il cavo di collegamento AUX in dotazione nel proprio dispositivo audio e nella presa AUX IN di Halo One.

Quando ci si connette con questa modalità, la funzione di connessione Bluetooth o NFC deve essere preventivamente disabilitata.

Ricaricare Halo One:

Quando Halo One è a corto di energia, utilizzare l'adattatore di alimentazione DC in dotazione.

Durante la ricarica di Halo One, una luce LED rossa si accende e una volta che l'unità è completamente carica, il LED si spegne automaticamente.

La batteria di Halo One ha una durata di circa 2-3 ore di funzionamento costante.

Regolazione del volume:

Per regolare il volume far scorrere il dito sul pannello di controllo tattile posto sul retro di Halo One.

Far scorrere verso l'alto per alzare il volume e scorrere verso il basso per abbassarlo.

È anche possibile regolare il volume attraverso il proprio dispositivo quando è collegato tramite Bluetooth o NFC.

Istruzioni per la sicurezza:

Seguire correttamente le seguenti istruzioni di sicurezza; in caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi gravemente.

1. Non far cadere l'unità ed evitare eventuali urti che potrebbero danneggiarla.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o alla pioggia.
3. Conservare questa unità in un ambiente pulito e asciutto con temperature che non superino i 40 gradi celsius. Per evitare la corrosione, assicurarsi che l'umidità ambientale dell'unità non superi il 75%. Non esporre questa unità a nessuna fonte di calore.
4. Non inserire l'adattatore di alimentazione DC nella presa AUX IN poiché ciò potrebbe danneggiare seriamente questa unità.
5. Non smaltire questa unità o qualsiasi altro rifiuto elettronico in un normale raccoglitore di rifiuti. Smaltire tutti i rifiuti elettrici separatamente e in modo appropriato.
6. Non disassemblare questa unità senza l'approvazione del produttore poiché ciò potrebbe causare seri danni all'unità e invalidare la garanzia.

ESPAÑOL


Gracias por adquirir el Halo One de Gingko. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones para obtener el mejor rendimiento de este diseño.

Contenido del producto:

1x Halo One, 1x Adaptador de carga de corriente continua, 1x Cable de conexión AUX, 1x Manual de instrucciones

Encender / Apagar:

Encender: Deslice hacia arriba el panel de botón táctil de la parte posterior del Halo One para encenderlo y el LED blanco empezará a parpadear tras un pitido.

Apagar: Pulse y mantenga la presión  durante 3-5 segundos, y la luz LED blanca se apagará después del pitido.

Conexión por Bluetooth:


Active la función Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Halo One" para iniciar la conexión. Sonará un pitido y la luz LED blanca permanecerá encendida para indicar que la sincronización/conexión se ha realizado correctamente.

Nota: Sólo es posible sincronizar un dispositivo Bluetooth con Halo One.

Para cambiar a otra conexión de dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el icono de reinicio  durante 3 segundos.

El dispositivo actual se desconectará y la luz LED parpadeará, permitiendo que Halo One se sincronice con otro dispositivo Bluetooth.

Conexión por NFC:

Active la función NFC de su dispositivo con capacidad NFC y pulse suavemente el lado de Halo One marcado con el icono NFC . Sonará un pitido y la luz LED blanca permanecerá encendida para indicar que la conexión se ha realizado con éxito.

Nota: Es posible que algunos dispositivos con capacidad NFC no sean compatibles con Halo One. En este caso, se aconseja conectar a través de Bluetooth o la conexión AUX.

Conexión a través de la conexión AUX:

Conecte el cable de conexión AUX suministrado a su dispositivo de audio y a la toma AUX IN del Halo One. La función de conexión Bluetooth o NFC se debe desactivar primero cuando se conecta de esta manera

Carga del Halo One:

Utilice el adaptador de corriente continua suministrado cuando su Halo One tenga poca batería.

Cuando el Halo One se esté cargando, aparecerá una luz LED roja y, una vez que la unidad esté completamente cargada, la luz desaparecerá automáticamente.

La batería del Halo One dura unas 2-3 horas de uso continuo.

Ajuste del Volumen:

Ajuste el volumen deslizando el dedo en el panel de control táctil de la parte posterior del Halo One.

Deslice hacia arriba para activar el volumen y deslice hacia abajo para bajarlo.

El volumen también se puede ajustar a través de su dispositivo cuando está conectado por Bluetooth o NFC.

Instrucciones de Seguridad:

Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad; su incumplimiento puede provocar graves daños en el producto.

1. Evite la caída del dispositivo o cualquier otro golpe fuerte que pueda dañar el dispositivo.
2. Evite la exposición prolongada al sol o a la lluvia.
3. Mantenga este dispositivo en un entorno limpio y seco con temperaturas que no superen los 40 grados centígrados. Para evitar la corrosión, asegúrese de que la humedad ambiental del dispositivo no supere el 75%. No exponga esta unidad a ninguna fuente de calor.
4. No enchufe el adaptador de corriente continua en la toma AUX IN ya que podría dañar seriamente esta Unidad.
5. No deseche esta unidad ni ningún residuo electrónico en un cubo de basura normal. Tire los residuos eléctricos por separado y de forma adecuada.
6. No desmonte esta unidad sin la aprobación del fabricante, ya que podría causar graves daños a la unidad y anular su garantía.

If you have any further queries about this product, please feel free to get in touch with us at customerservices@gingkodesign.co.uk



To discover more elegant and unique Gingko designs, please visit:

www.gingkodesign.co.uk

Unit C23C, Holly Farm Business Park, Kenilworth, Warwickshire, CV8 1NP,
United Kingdom

Product designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd
Responsibly made in China

Copyright © Gingko Design Ltd

