

2183x932x566

EN











### Returns of the assembled furniture will not be accepted.



Before attempting to assembly this product please check the contents of the package. If any components are missing or damaged, please contact the retailer from whom you bought this product.

PL

### Zwroty skręconych mebli nie są przyjmowane.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych części oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli brakuje części lub są uszkodzone, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą.

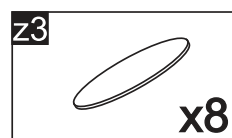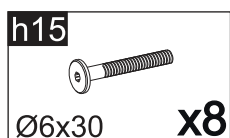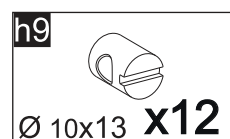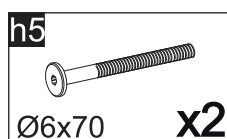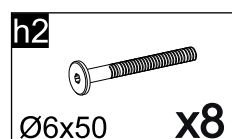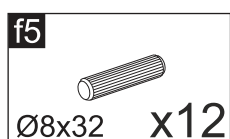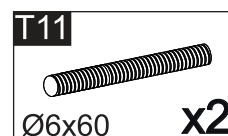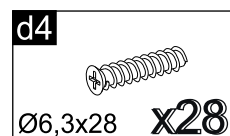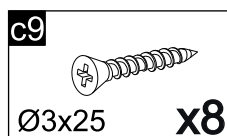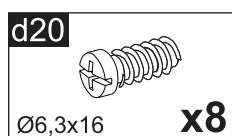

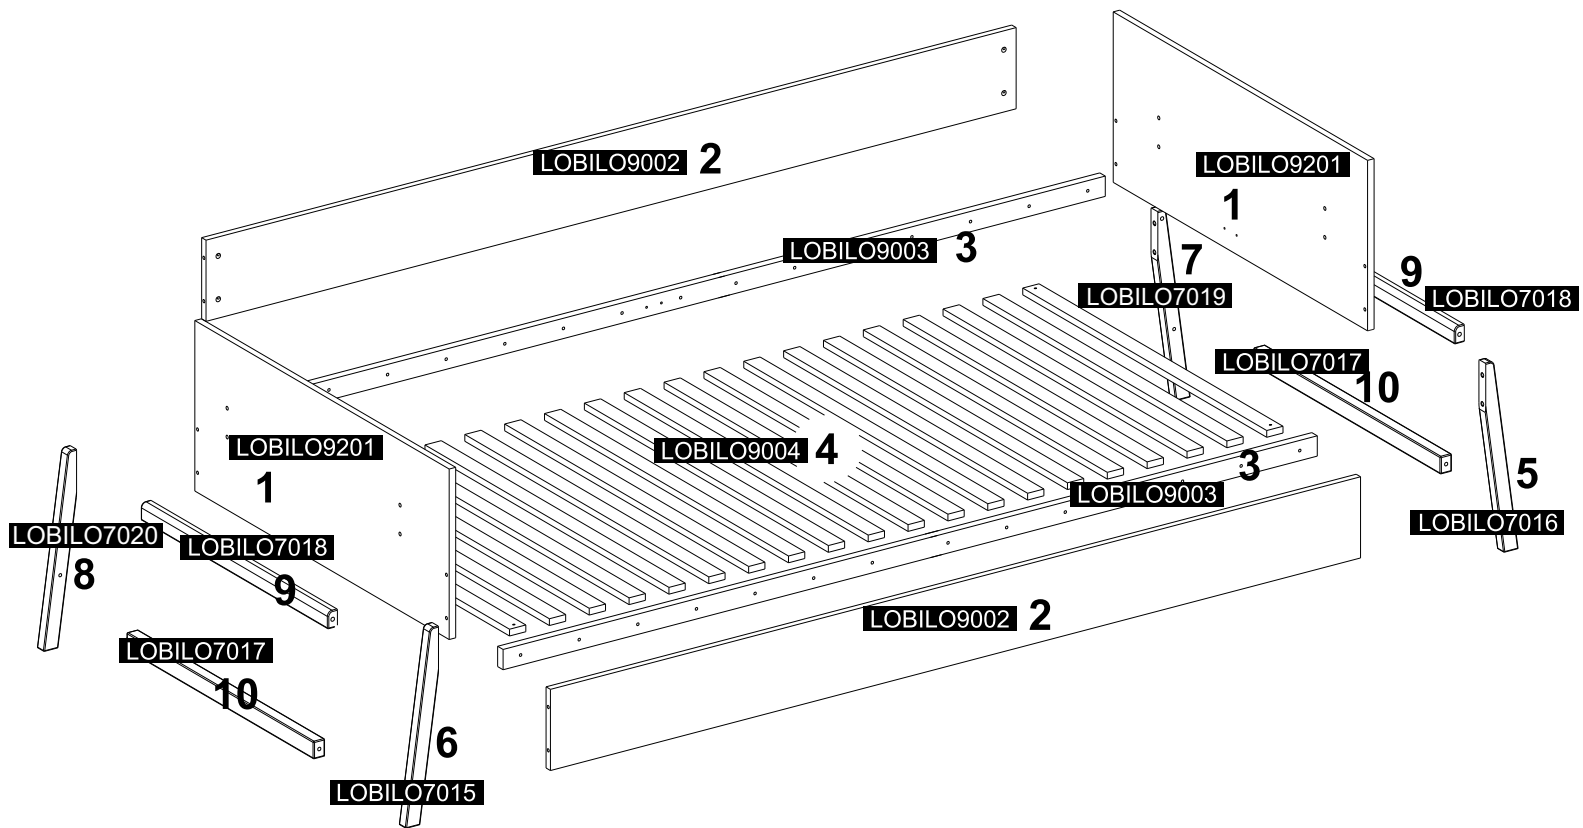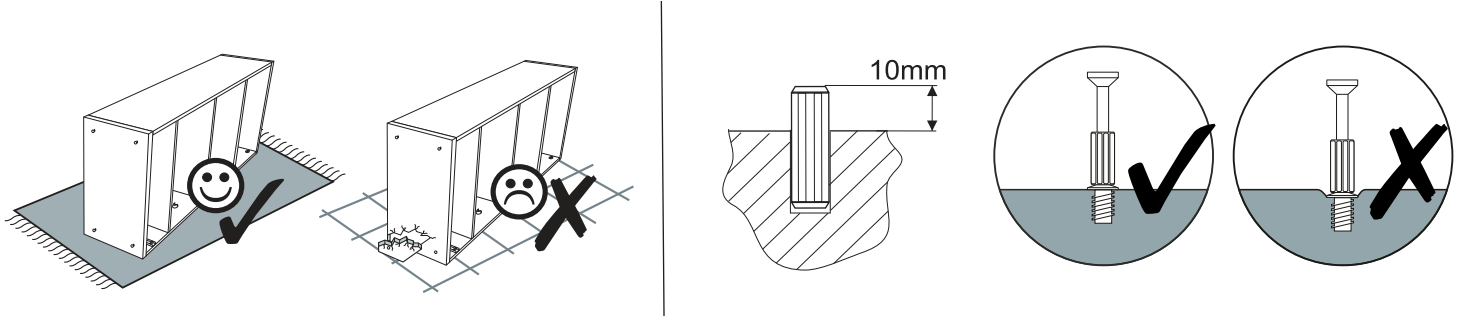

EN

## Cleaning and maintenance

1. Use generally available furniture cleaning detergents.
2. Do not use aggressive detergents and always read the detergent's usage instructions.
3. Do not use hard brushes or any other harsh materials that could streak the surface of the furniture.







PL

## Czyszczenie i pielęgnacja






1. Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
2. Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
3. Nie stosować twardej szczotki czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.







**1** x2

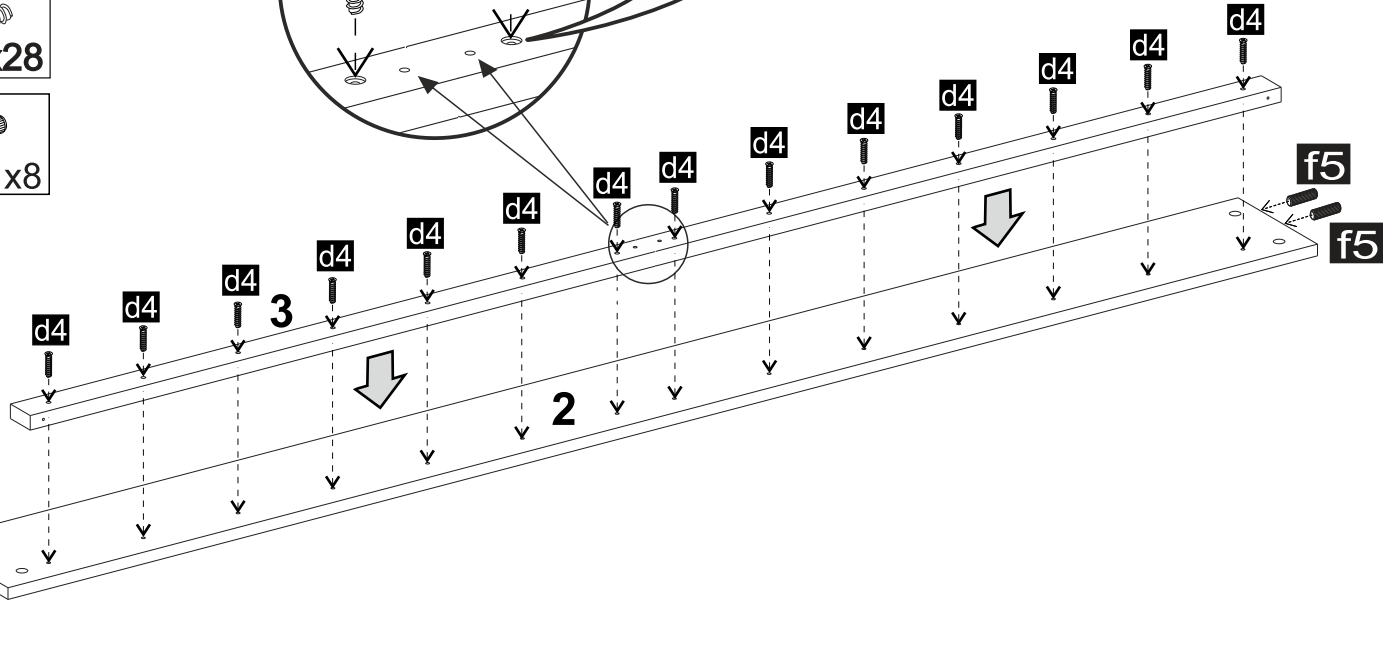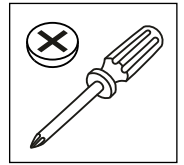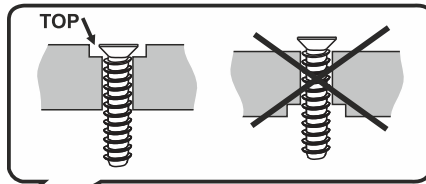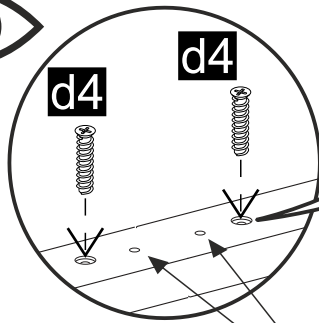



**2**

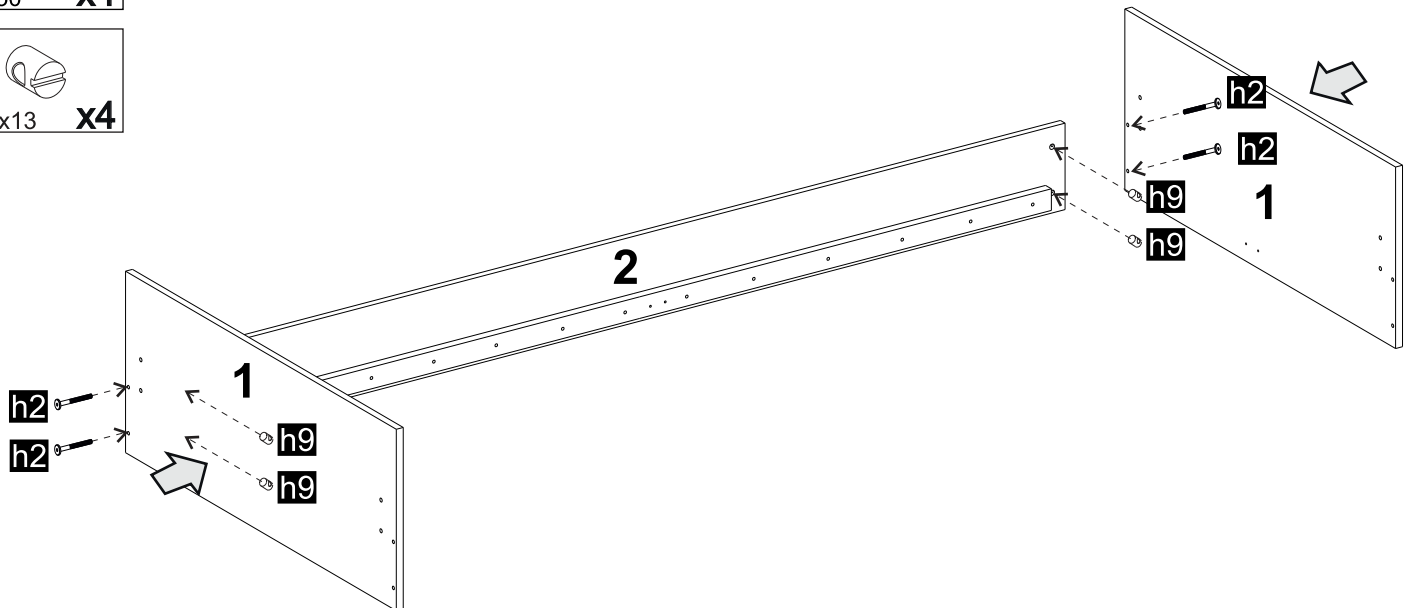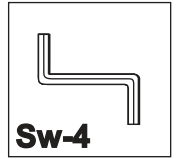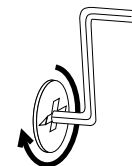

3

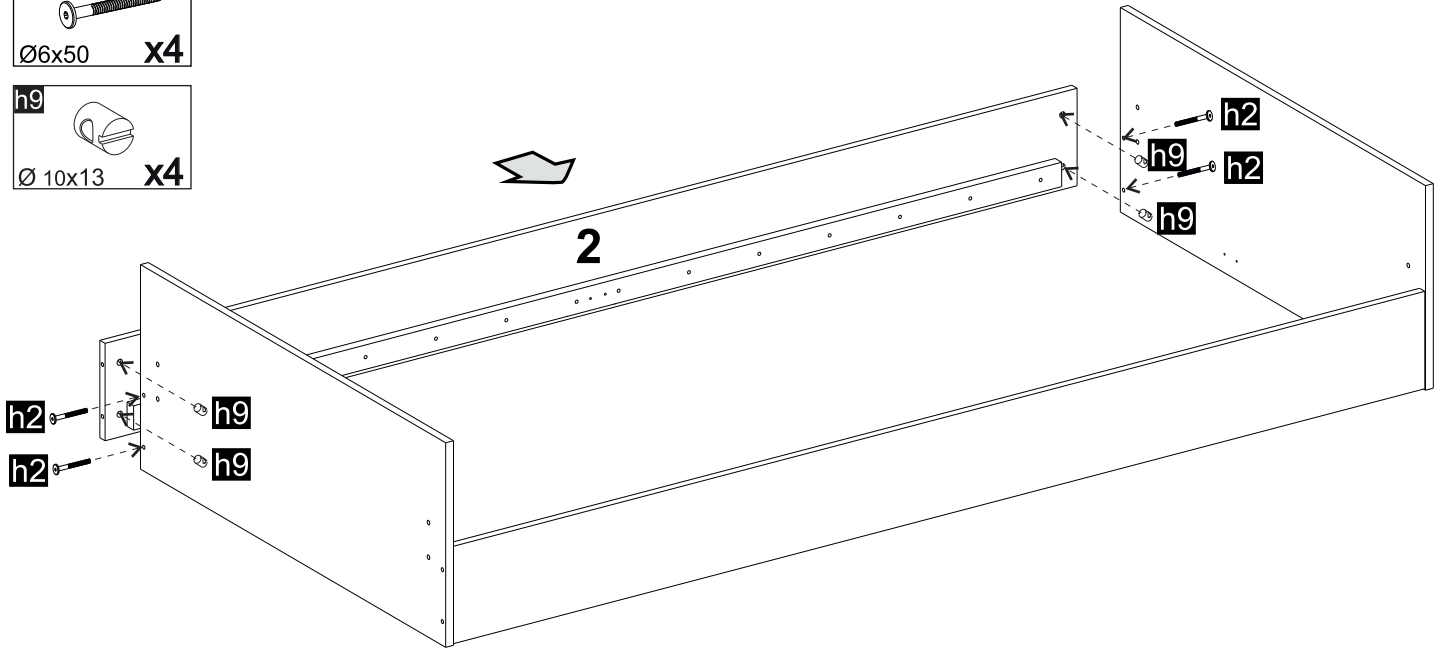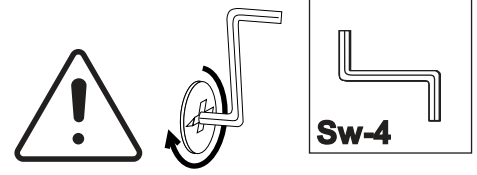


4

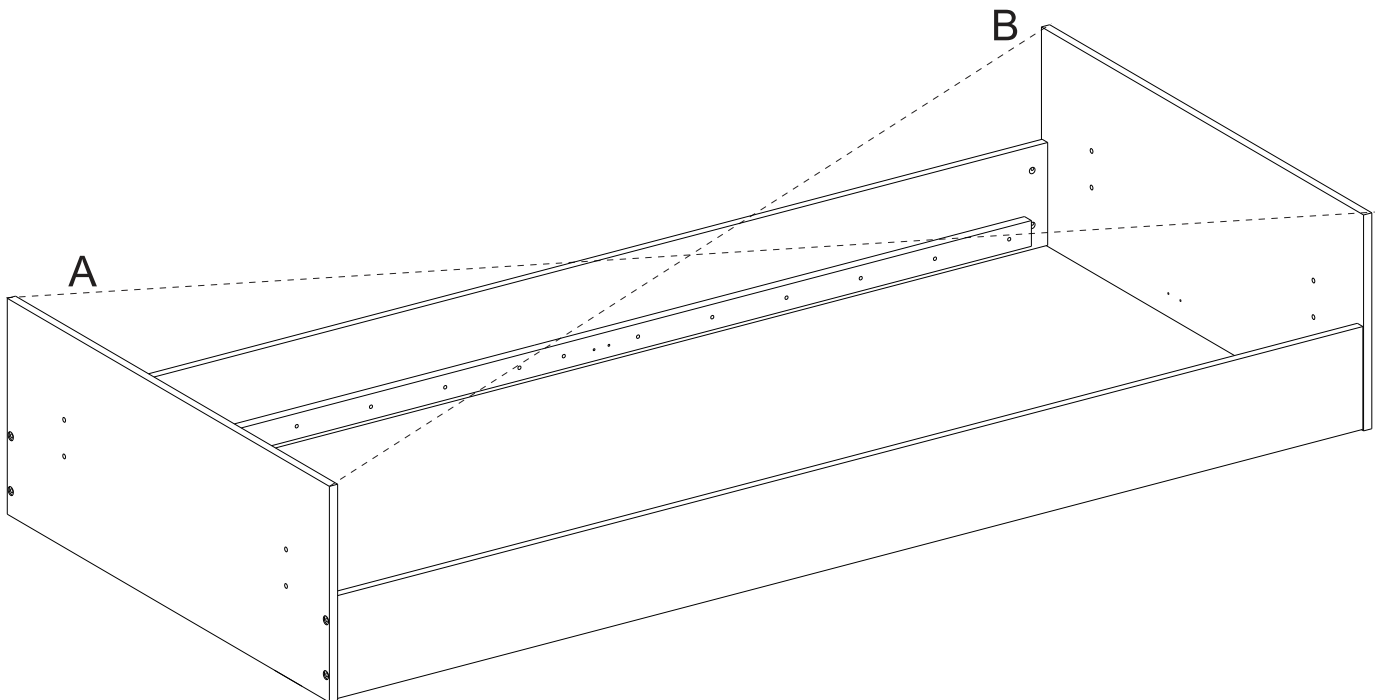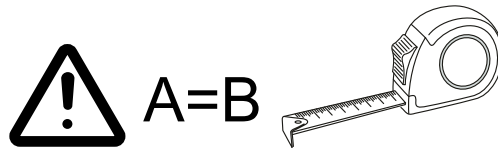

5


D4L1060

L=1060mm x4

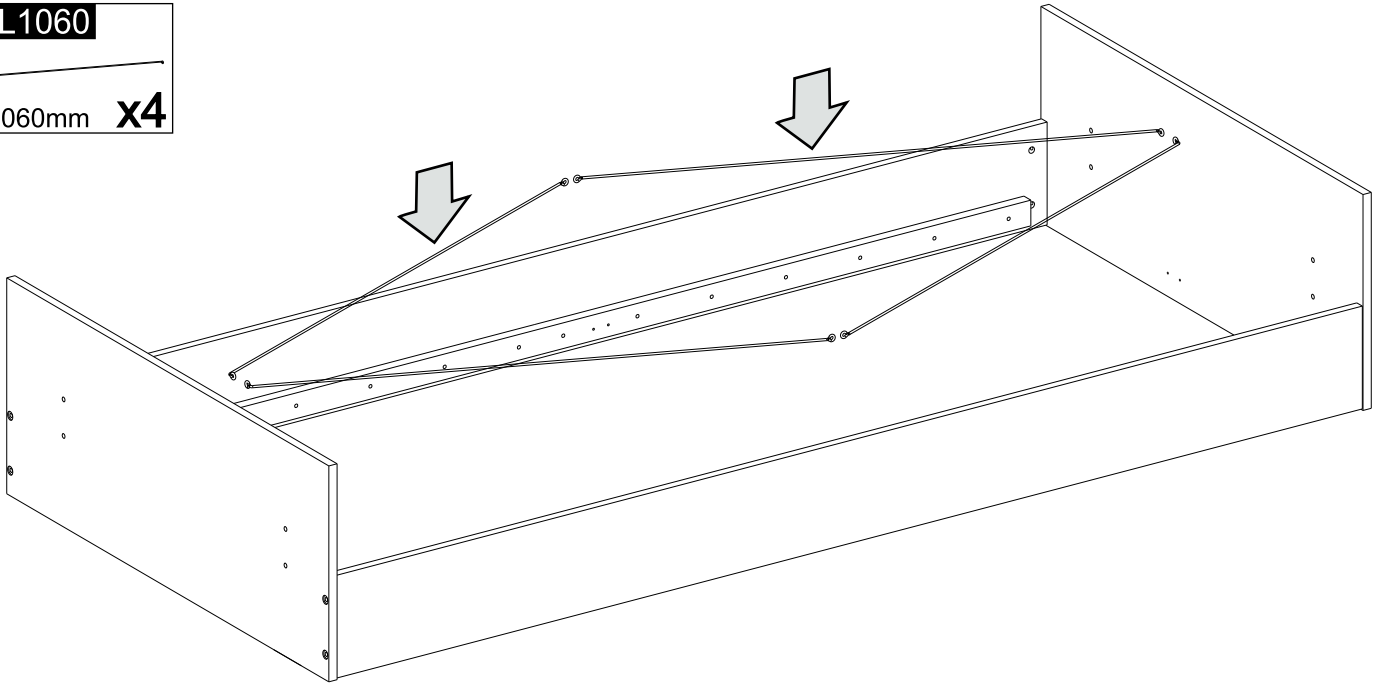



6

d20



Ø6,3x16





x8

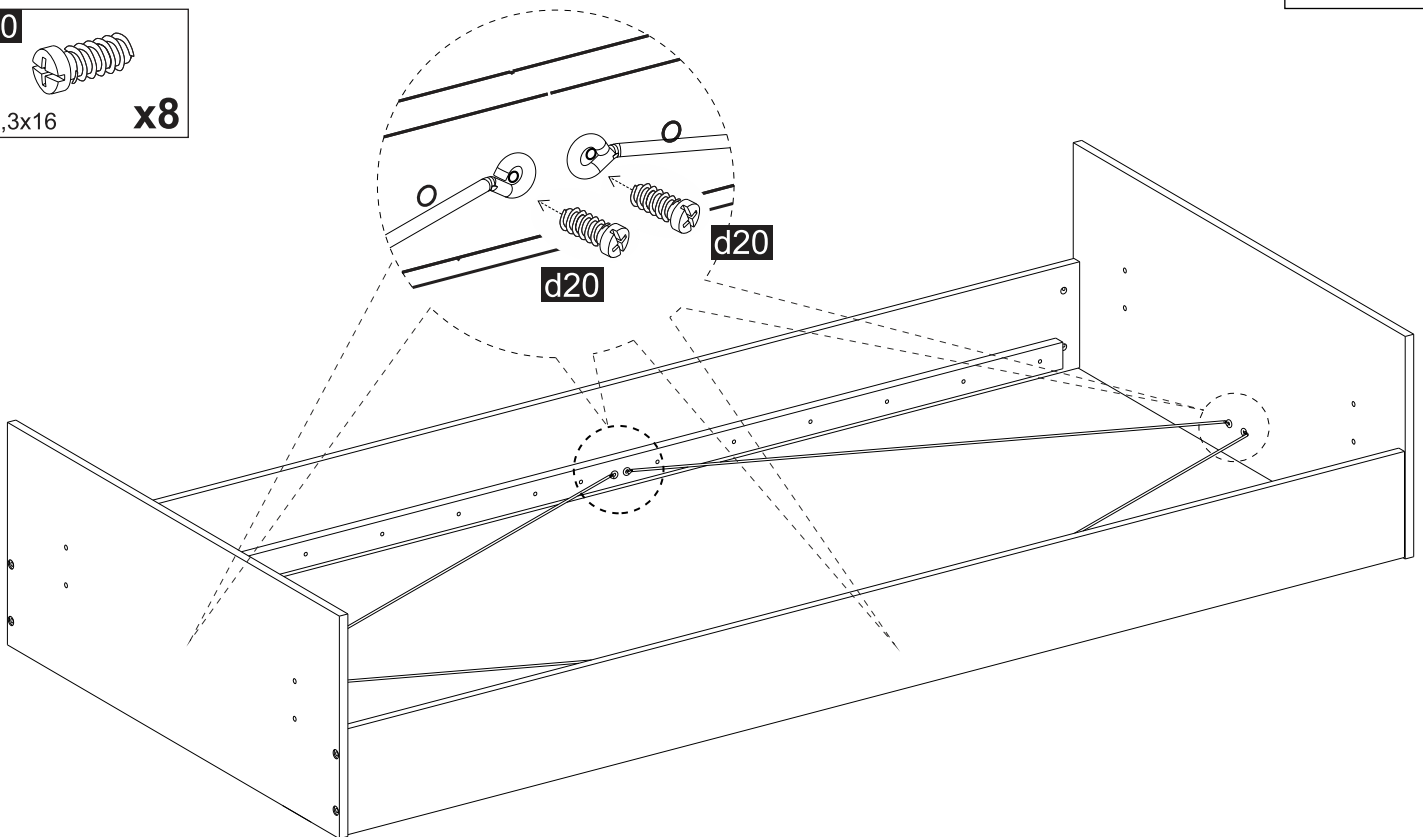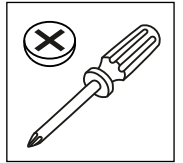




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm






# 7 x2

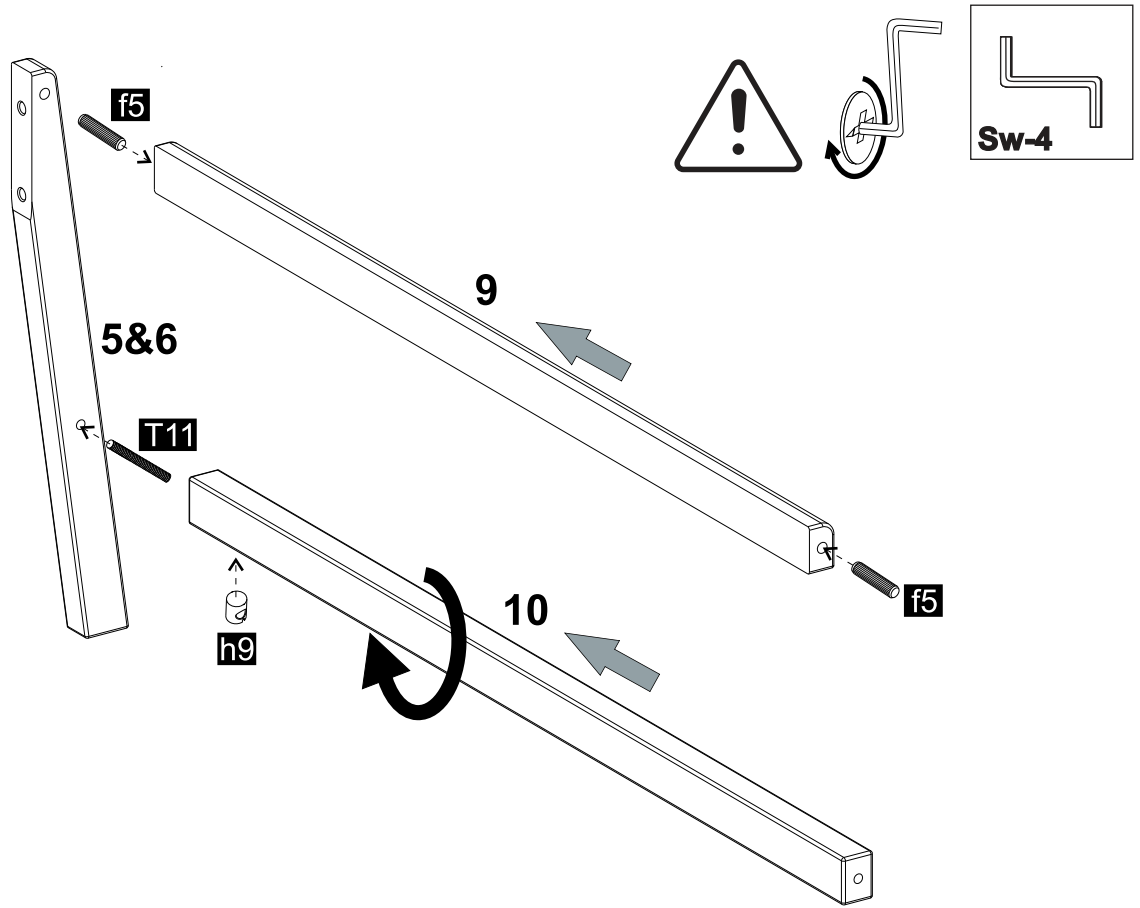

# 8 x2

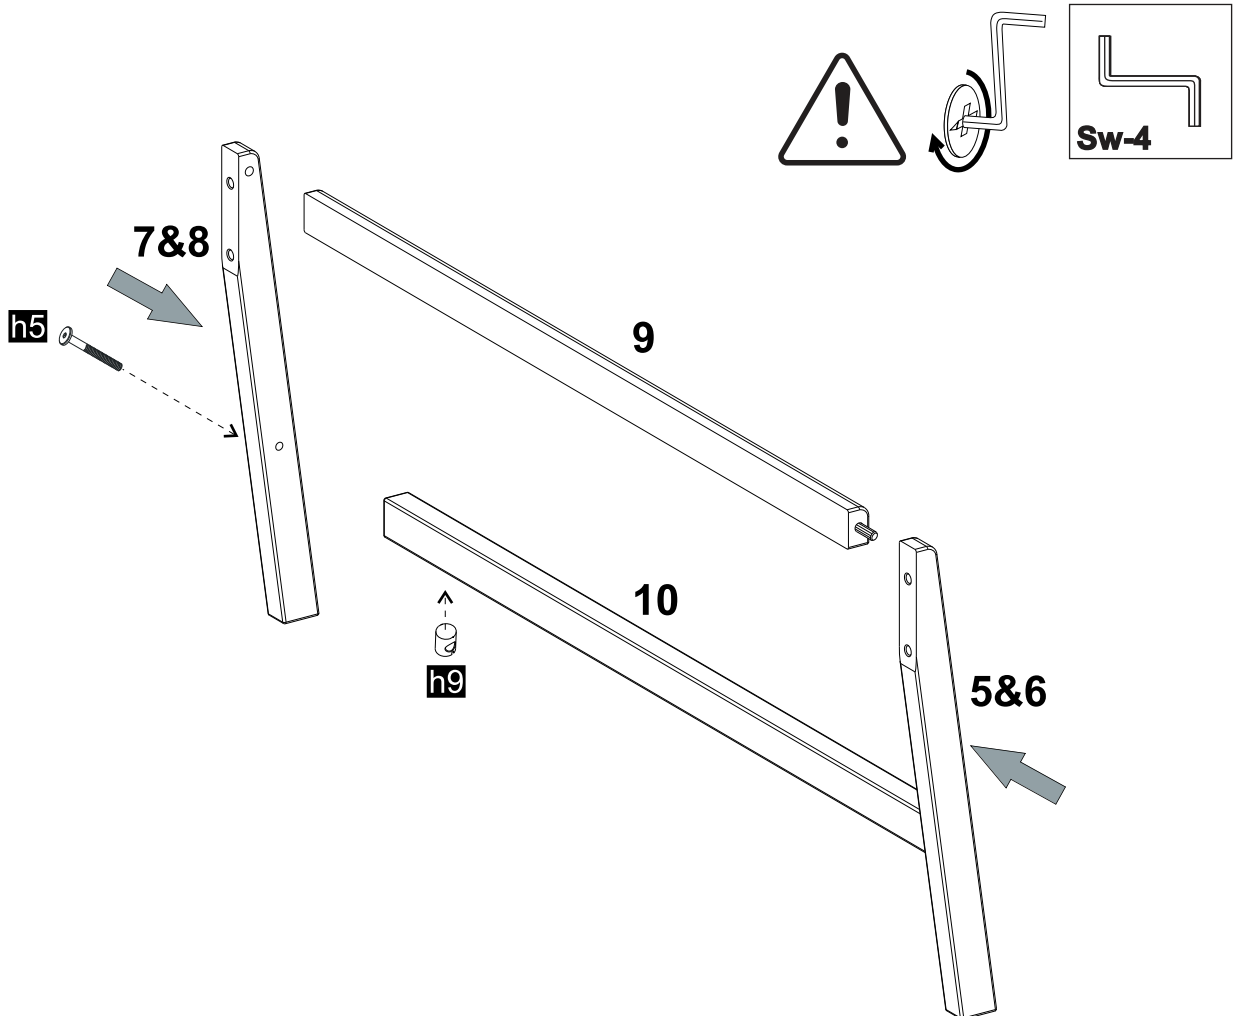

9

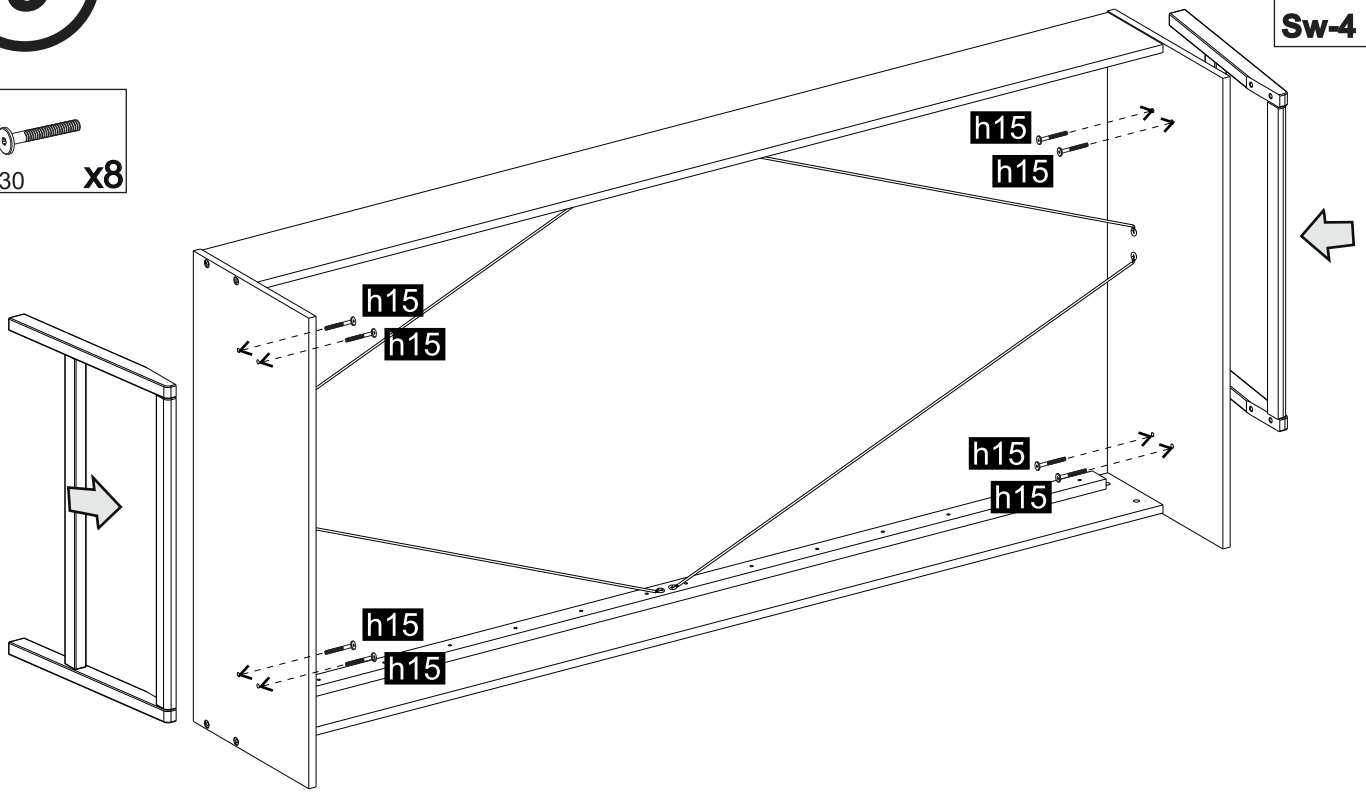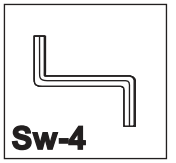

10

