


Toby 1733

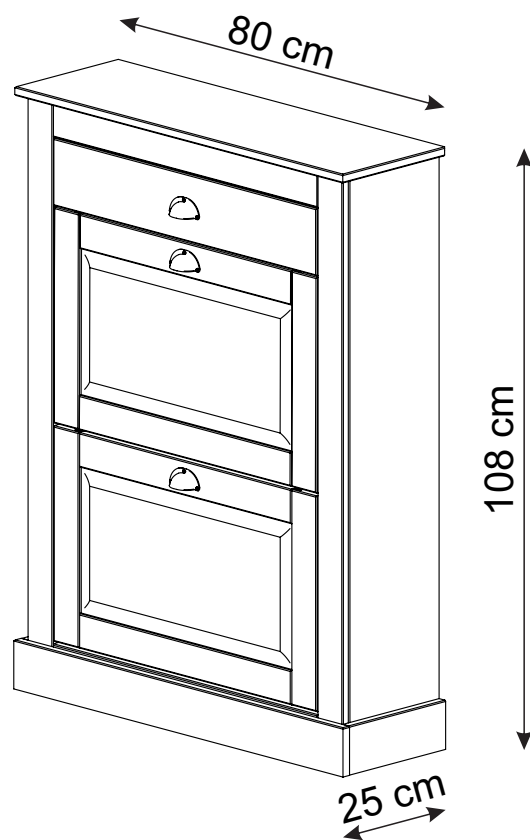

(D) Montageanleitung
1733

(FR) Notice de montage
1733

(NL) Handleiding voor de montage
1733

(CZ) Montážní návod
1733

(HU) Szerelési útmutató
1733

(TR) Montaj talimatı
1733

(GB) Assembly instructions
1733


(IT) Istruzioni di montaggio
1733

(PL) Instrukcja montażu
1733


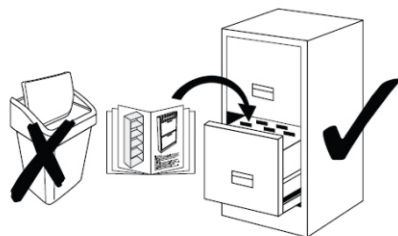
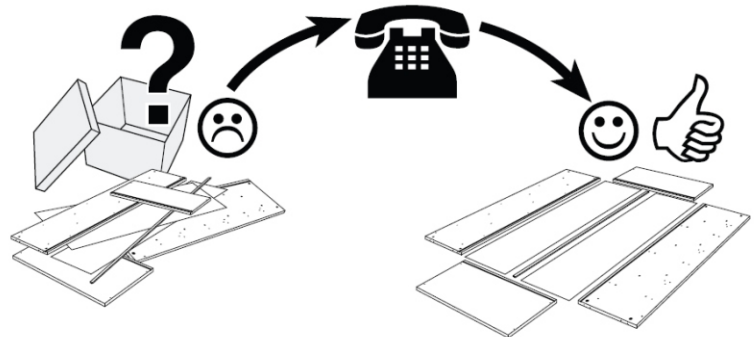
(SK) Návod na montáž
1733


(RO) Instrucțiuni de montaj
1733








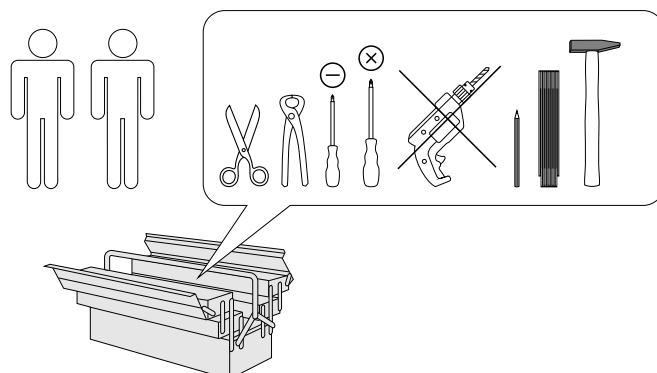








(RU) Инструкция по монтажу
1733








0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

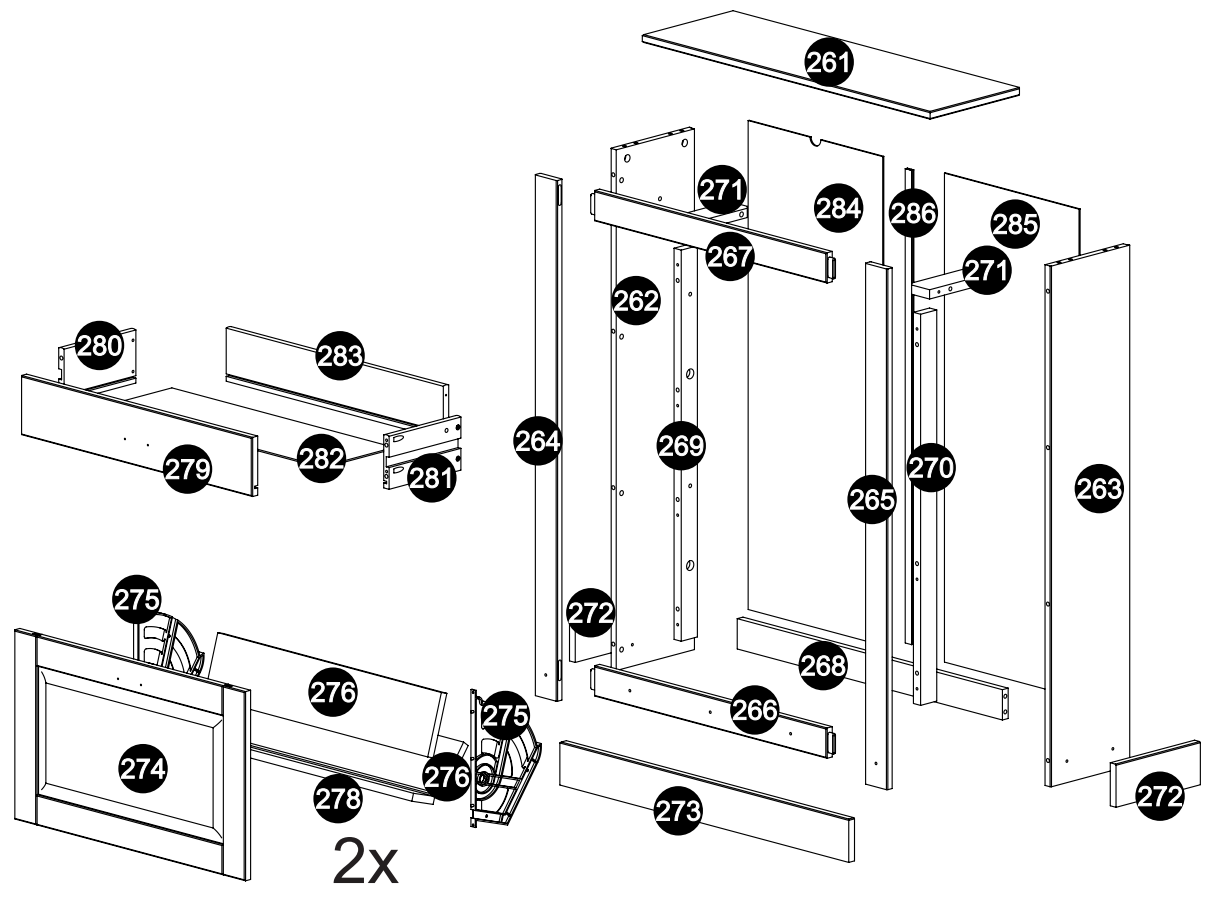Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	





- | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|
| A

8,0x30
32x | B

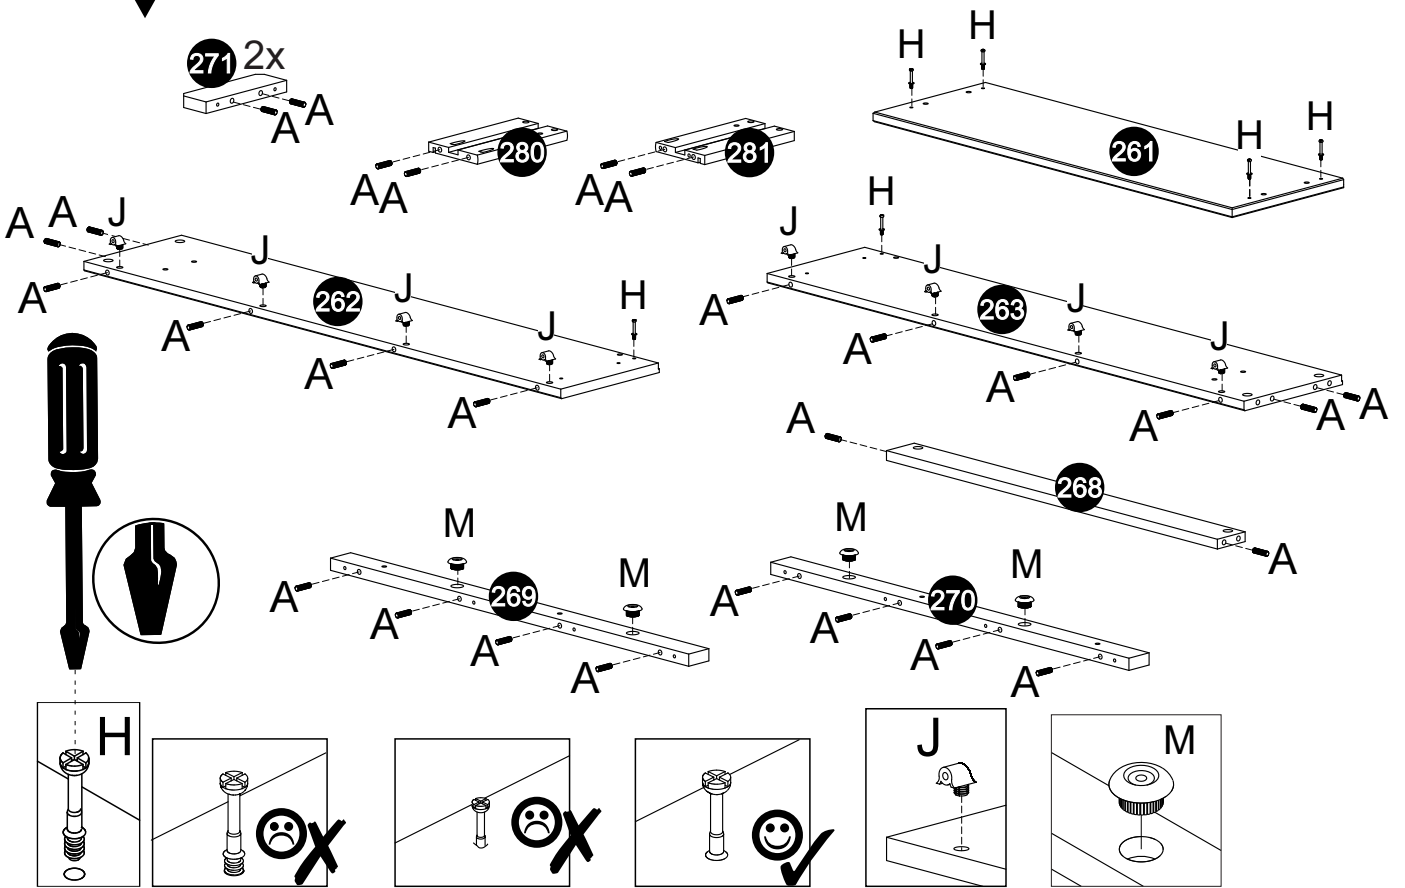4,5x60
1x | C

3,5x14
22x | D

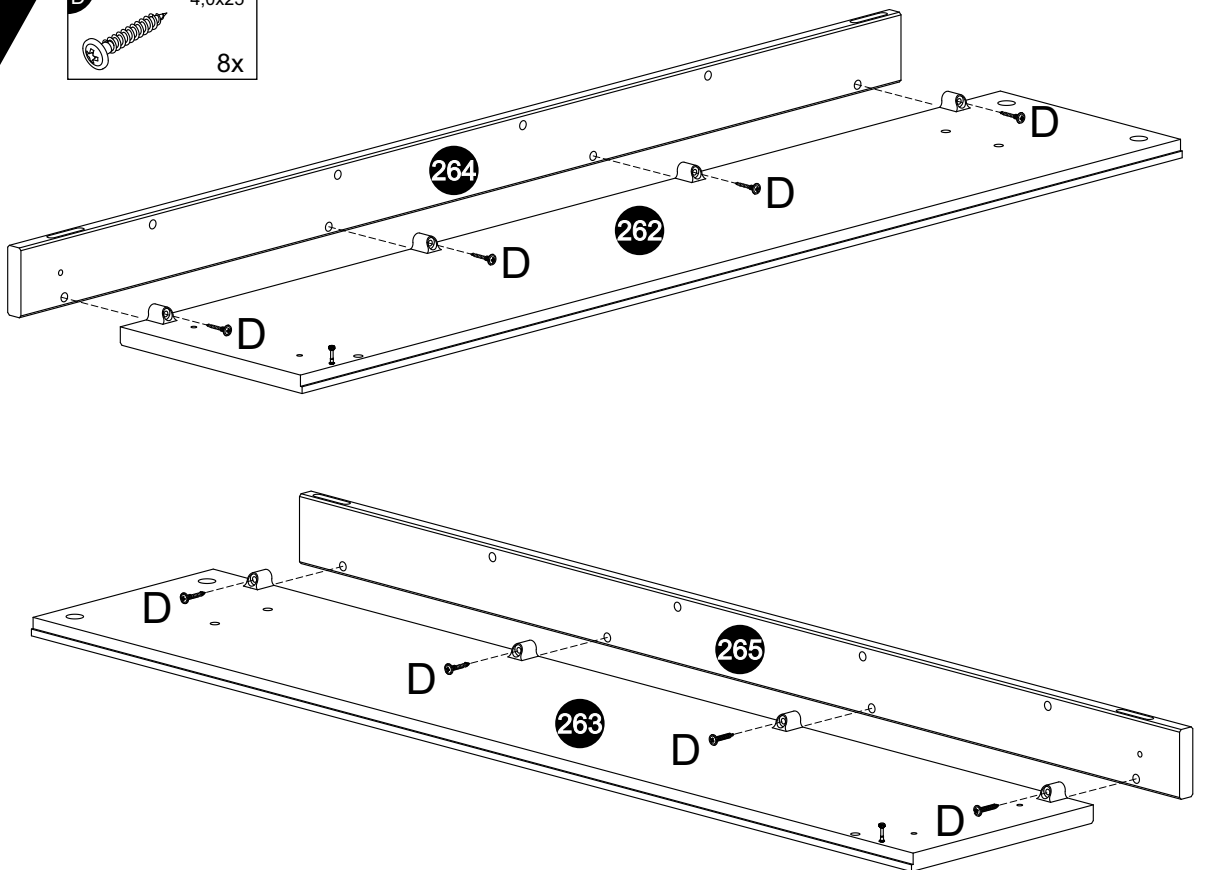4,0x25
21x | E

4,0x40
16x | F

3,0x14
9x | G

3,5x30
8x |
| H

6x | I

6x | J

8x | K

3x | L

4x | M

4x | N

4x |
| O

34x | P

1x | | | | | |



1






2







3

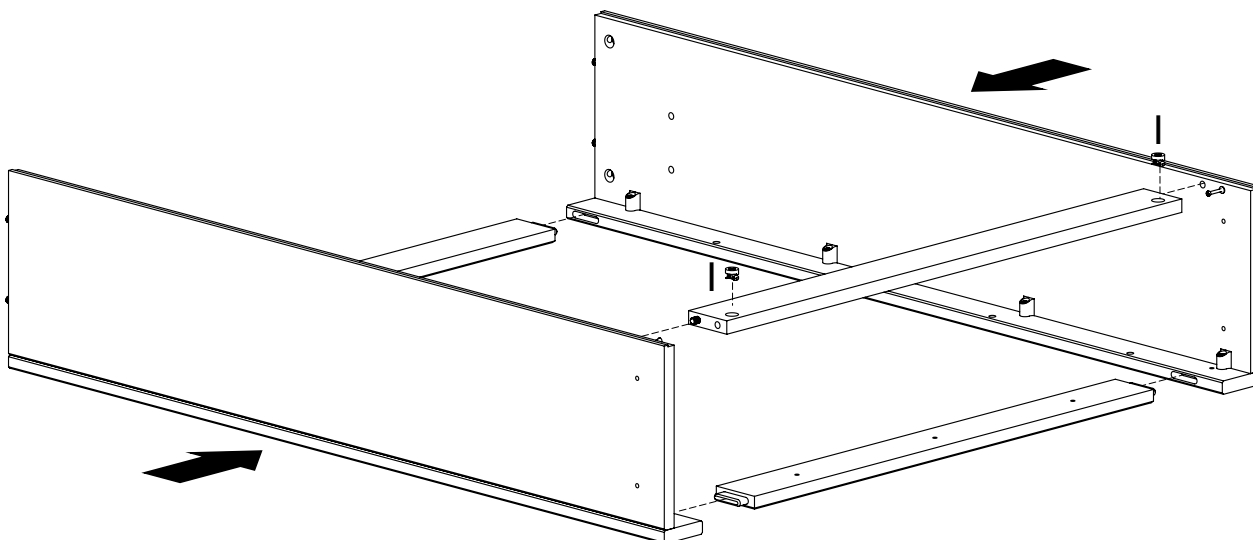





4

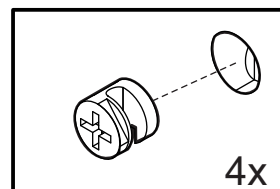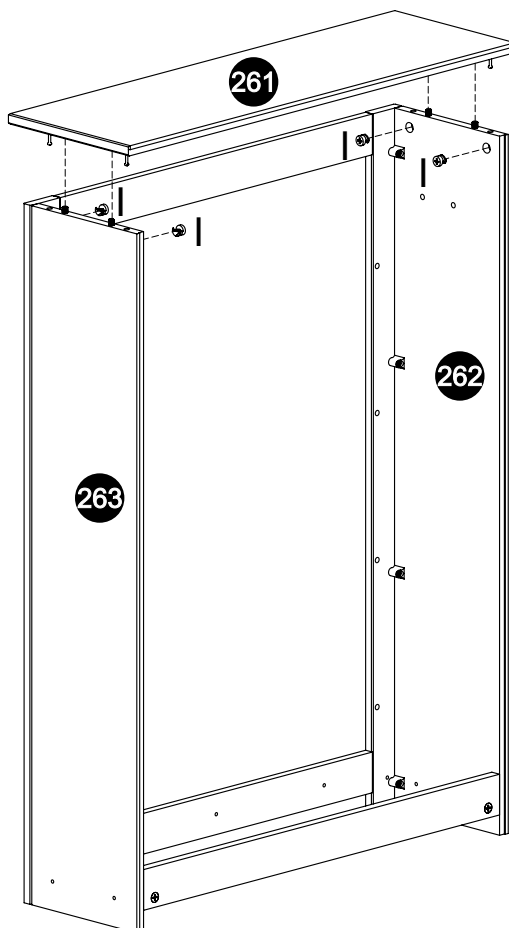




5

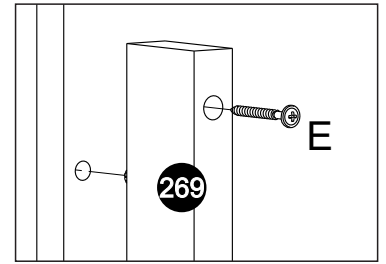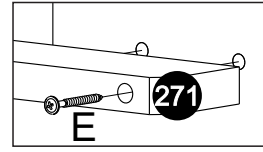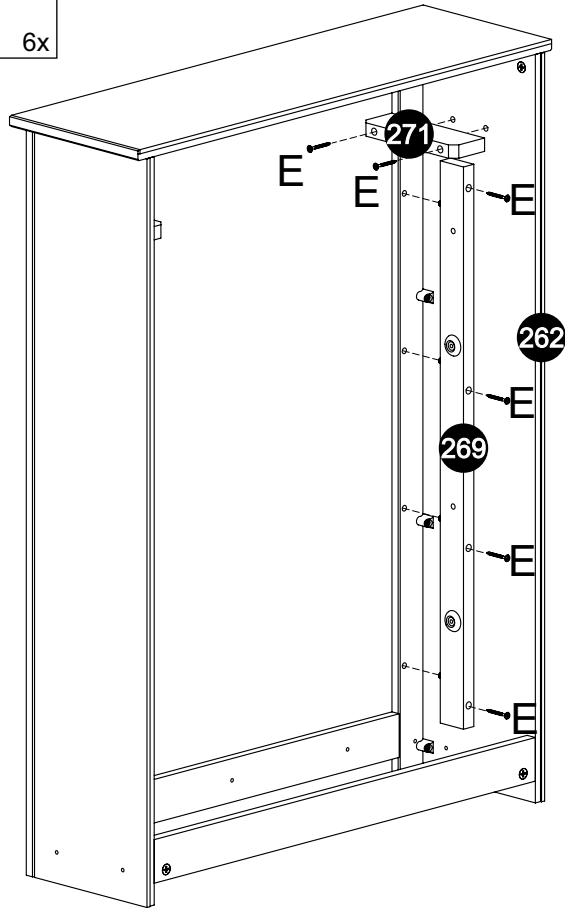




6

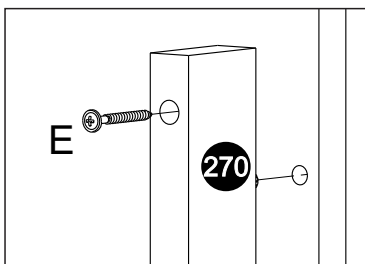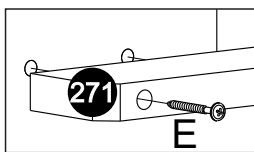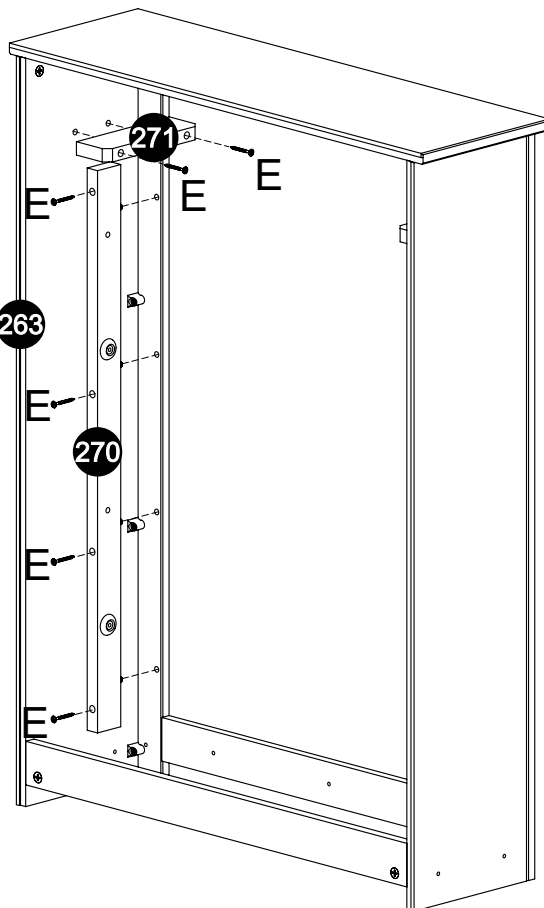



7

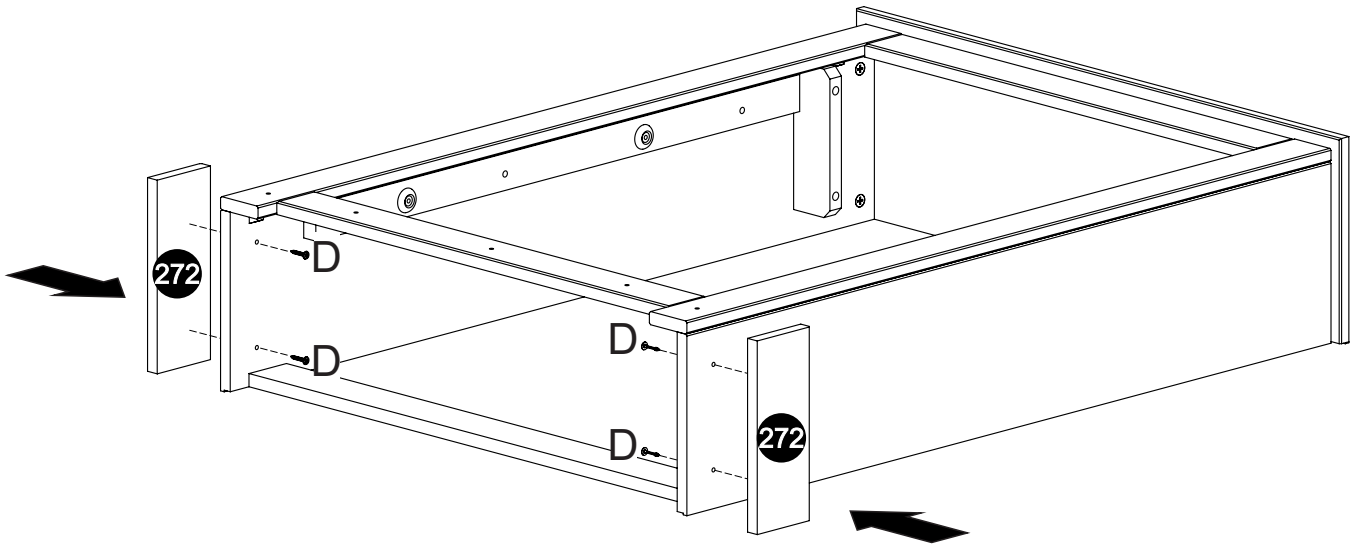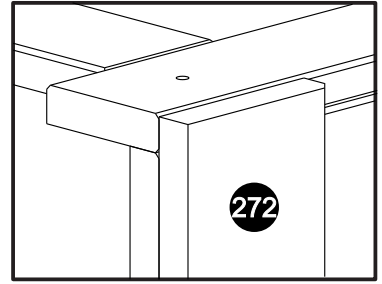






8

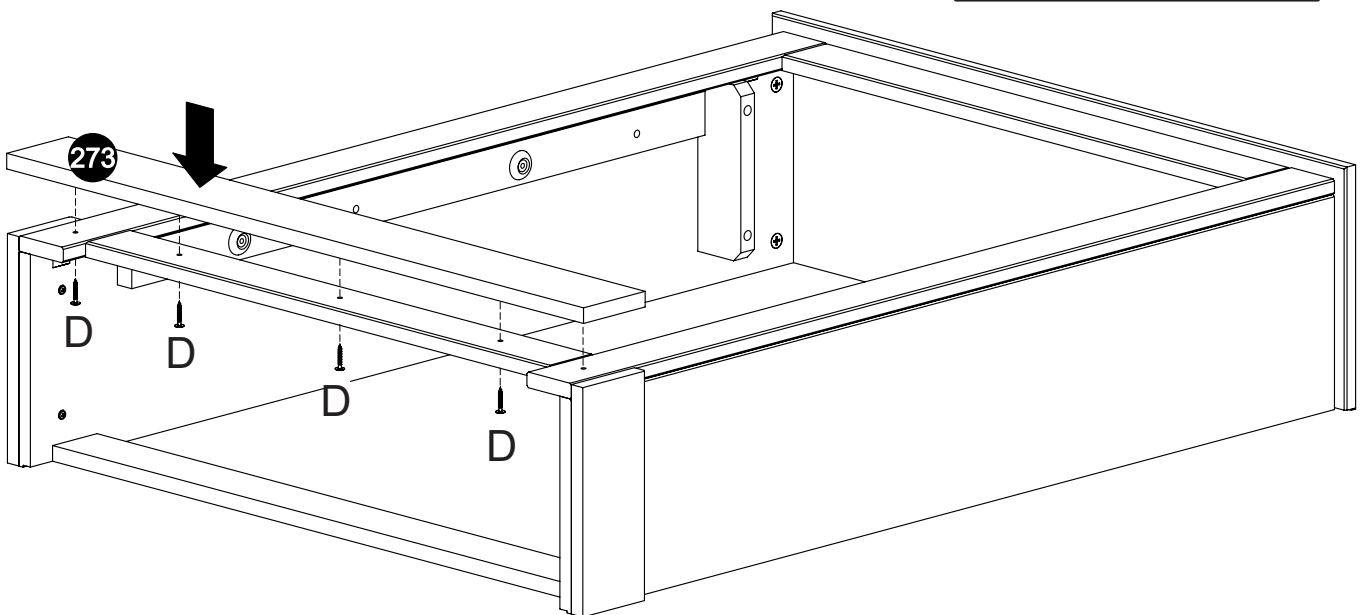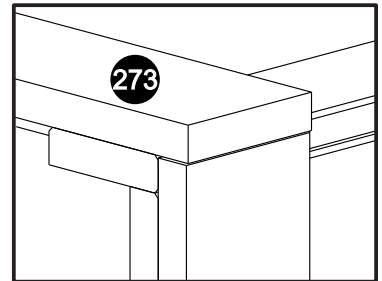





9

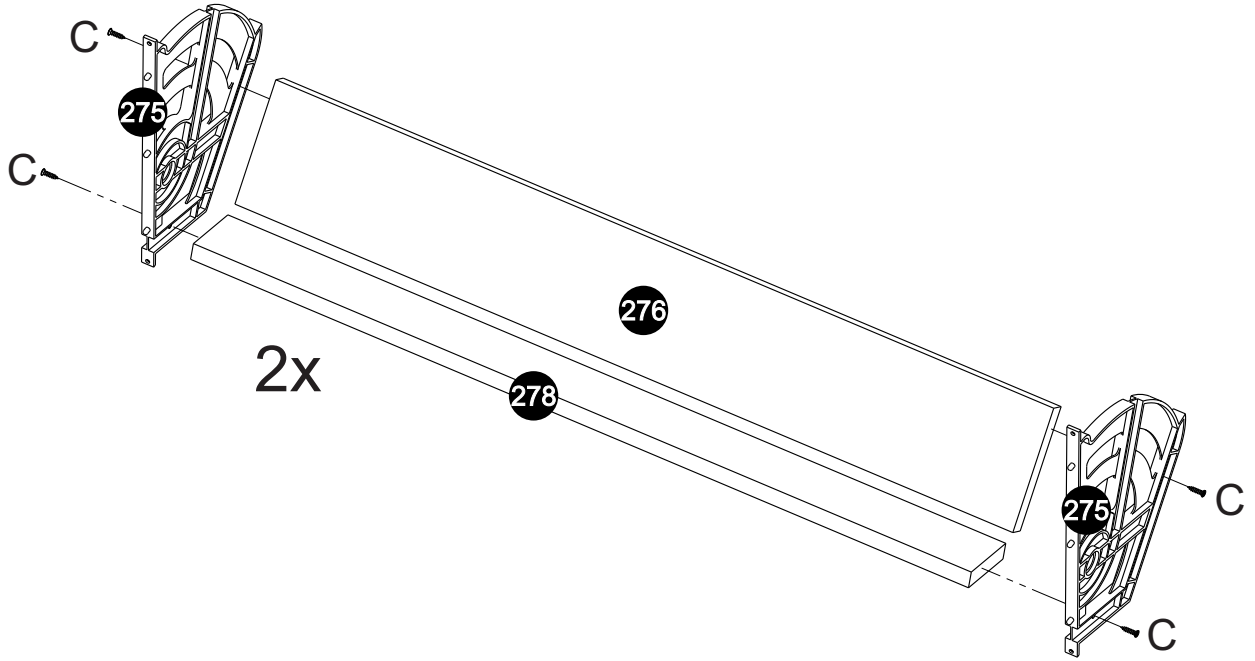




10

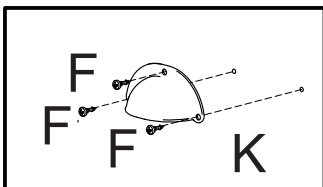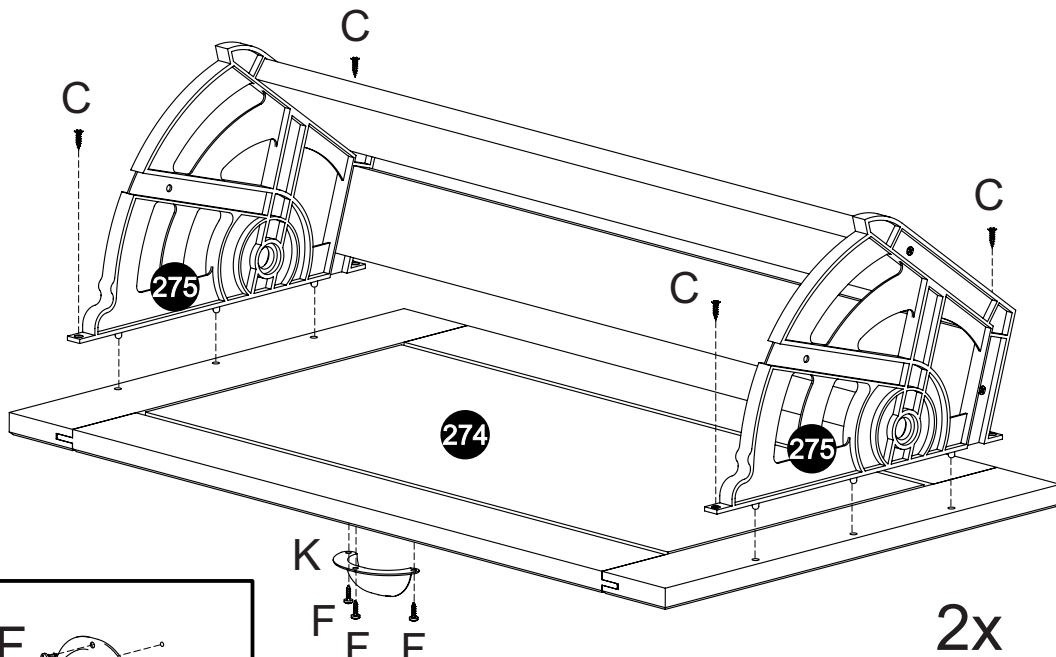




11

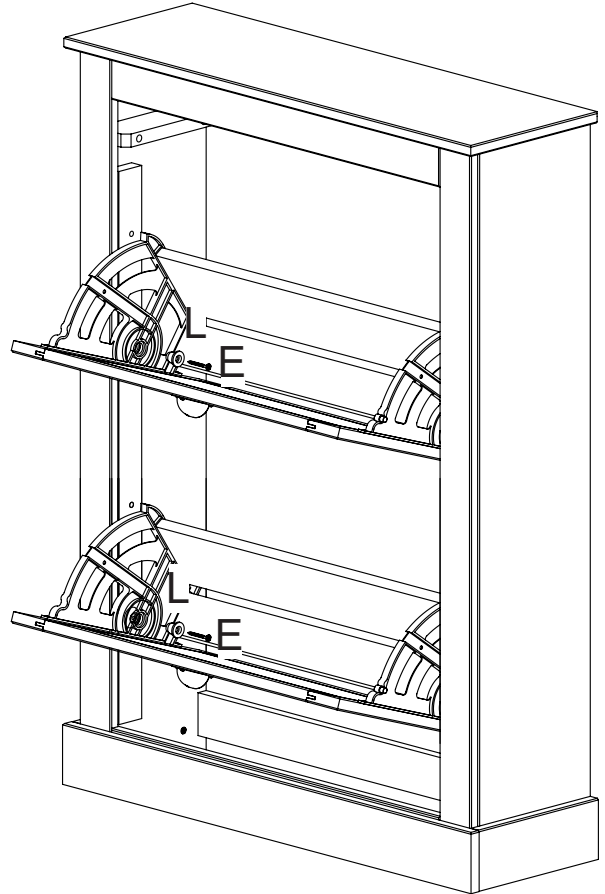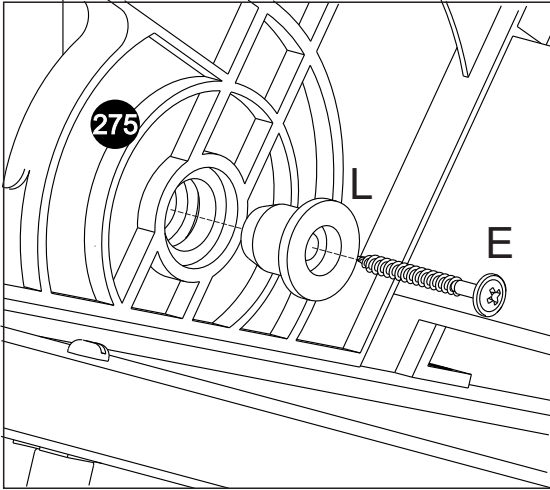






12

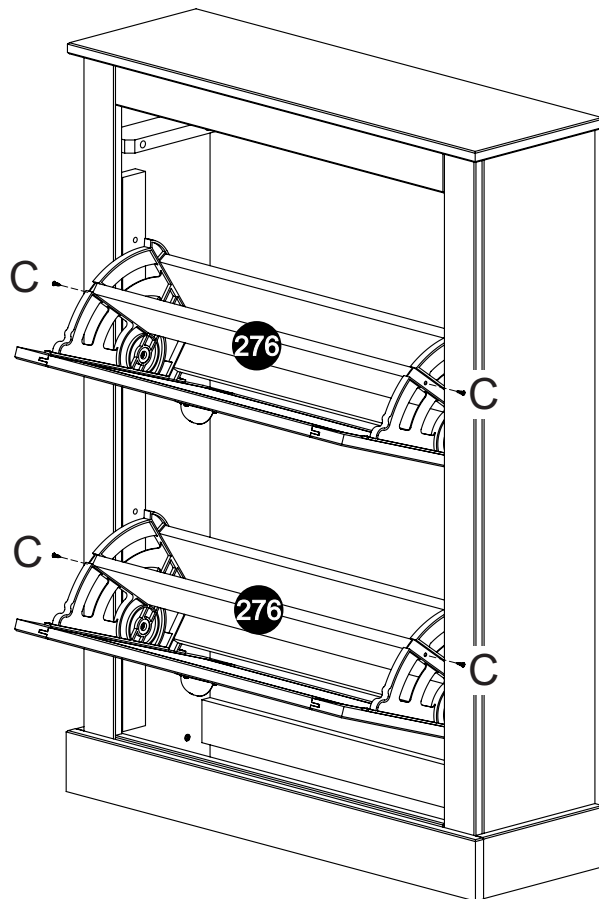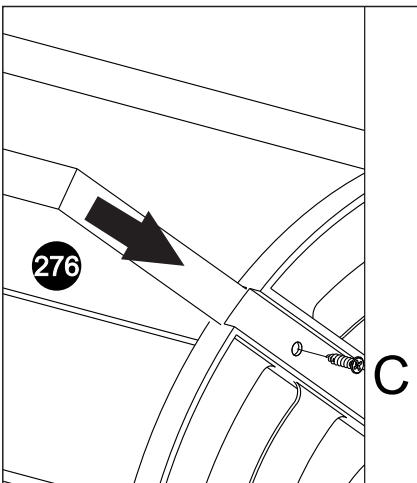



13

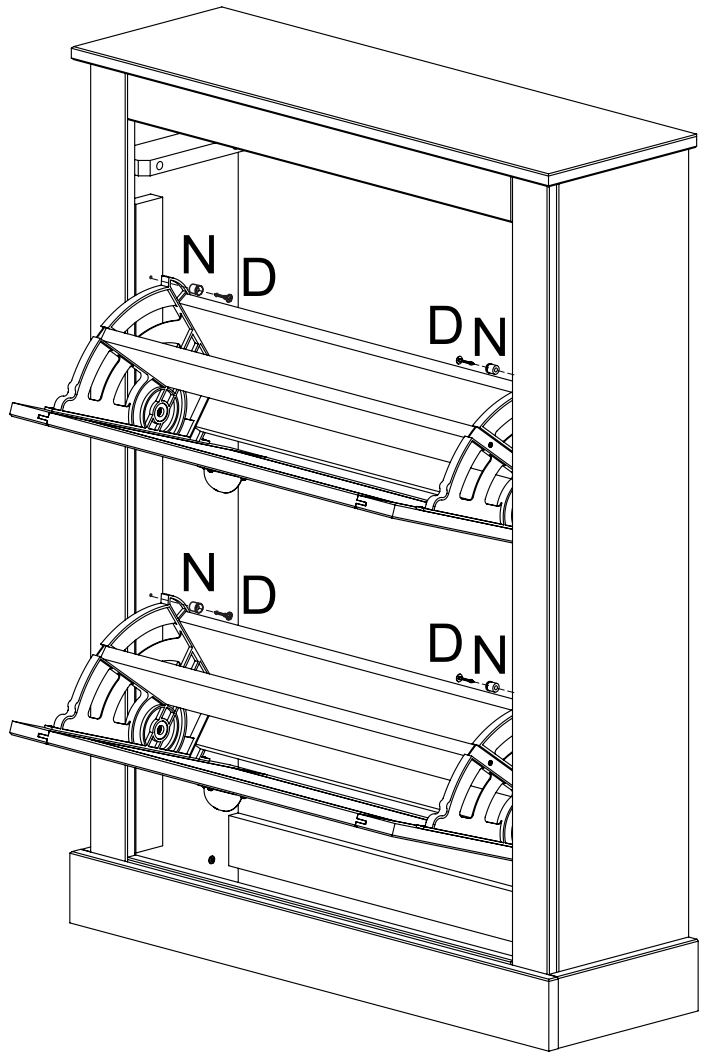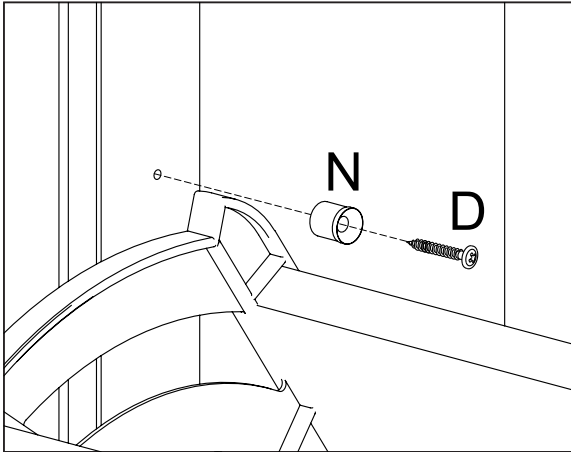




14

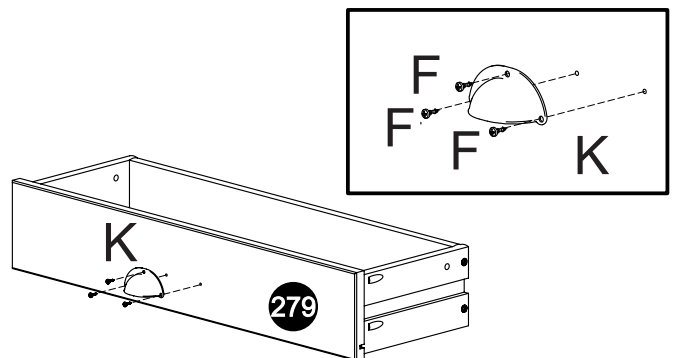
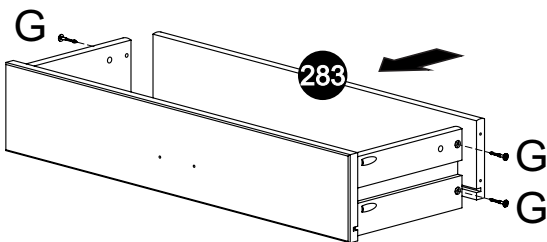
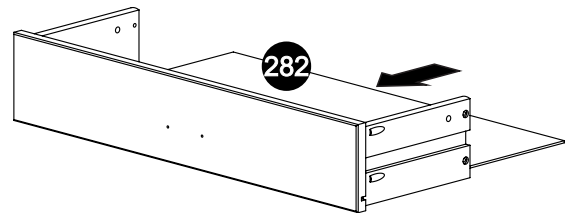
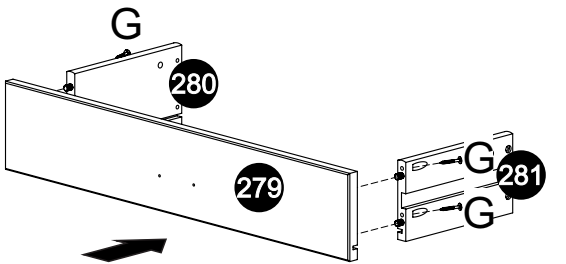



15

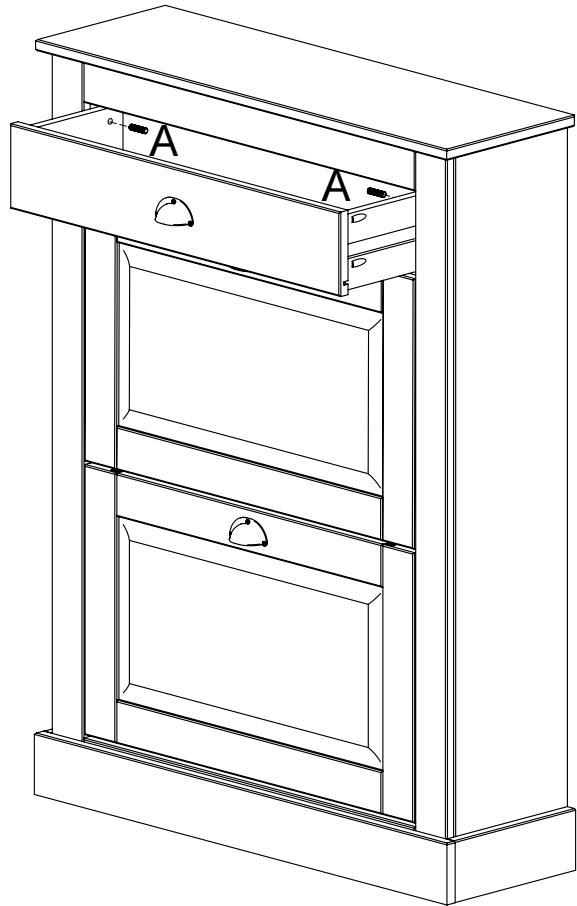

16

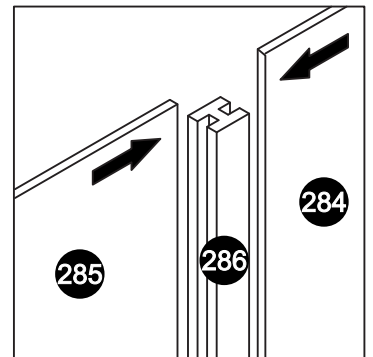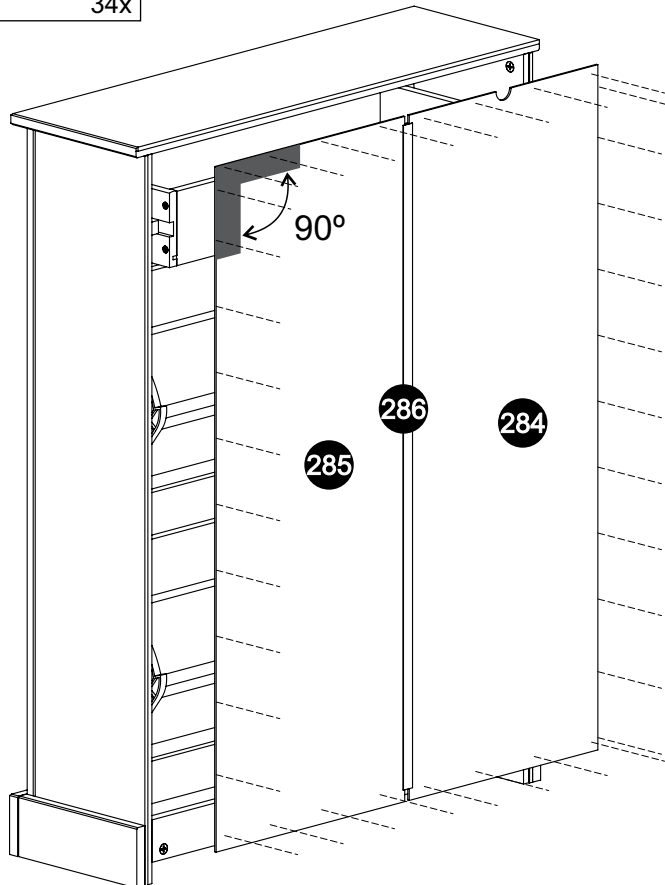

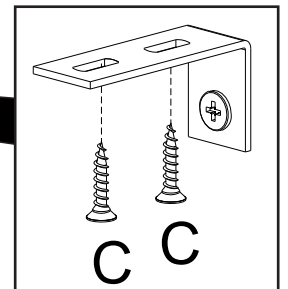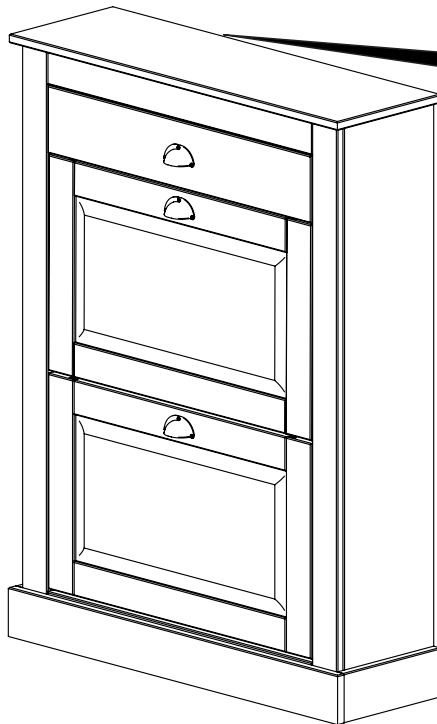

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmínečne použiteľ! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel dibel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

